

Инструкция по сборке, разборке, уходу и эксплуатации беседки пляжной (перголы)

Модель «Орион-1.1» (далее «беседка»)

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию беседки.

Размеры, мм (длина/ширина/высота)
2278/2066/2500



1. Назначение беседки

Беседка пляжная (пергола) модель «Орион-1.1» предназначена для отдыха людей в горизонтальном положении с помощью дополнительного матраса на время не более 12 часов в сутки на свежем воздухе. Грузоподъемность – 4 человека, 320 кг.

Внимание: использование беседки должно осуществляться только по назначению.

2. Правила транспортировки и хранения

Беседку в разобранном виде транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. Беседка поставляется в 2-ух и более грузовых мест, упакована в картонную упаковку с обозначенными на поверхности упаковки каждого комплекта надписями Место 1 и Место 2 и т.д.

(Допускается транспортировать беседку в собранном виде на расстояние до 100 м. при условии предохранения беседки от повреждений и перекосов. Минимальное количество переносчиков при такой транспортировке составляет 4 человека)

Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов на соответствующем транспорте.

Хранение беседки должно осуществляться в крытом помещении отправителя (покупателя). Температура хранения от -30°C до + 50°C, относительная влажность воздуха от 45 до 70%. Срок хранения – 12 месяцев.

Внимание: детали беседки, поврежденные в процессе транспортировки, не подлежат гарантийному ремонту или замене. После доставки беседки в зимний период (период с отрицательными температурами), перед сборкой необходимо дать прогреться упакованным комплектам в течение суток и более при положительных температурах в горизонтальном положении.

3. Правила эксплуатации и ухода за беседкой.

Сохранность беседки зависит от соблюдения условий хранения, эксплуатации и ухода.

Эксплуатация беседки возможна как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе.

Температура эксплуатации от -10°C до + 50°C, относительная влажность воздуха от 45 до 90%.

Беседка должна быть установлена на ровную, плотную поверхность. Если поверхность рыхлая, то под опоры беседки подложить твердые подставки (куски доски, камни, кирпичи, металлические пластины).

Уклон поверхности для установки беседки 5° max.

На поверхность беседки не рекомендуется ставить горячие и мокрые предметы. Необходимо оберегать поверхности беседки от попадания на них растворителей (типа бензина, ацетона и т.п.), кислот и щелочей. В случае попадания немедленно протереть поверхность влажной тряпкой и высушить.

Оберегать поверхности беседки от механических повреждений: царапин, порезов, ударов и вмятин. В случае их нанесения закрасить водно-акриловой краской соответствующего цвета.

Внимание: Запрещена установка беседки рядом с открытым огнем ближе 2 метров. Запрещена установка беседки на влажную поверхность (лужи и открытая вода).

Перед началом использования убедиться в надёжности крепления элементов беседки и устойчивой установки.


4. Подготовка к сборке.

1. Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
2. Распаковать комплекты мест, скомплектовать детали и узлы согласно инструкции и схемы, определить наличие необходимой фурнитуры.
3. Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ: отвертку, рулетку, молоток, гаечный ключ и т.п.
4. Во избежание повреждений фасадных кромок и поверхностей, сборку производить с осторожностью, используя для подкладки упаковочный материал (картон).

5. Сборка беседки

Внимание: сборку осуществлять не менее чем 3 специалистами с соблюдением техники безопасности для данного вида работ.

Рис 1. Беседка пляжная (пергола) модель «Орион-1.1». Устройство конструкции.

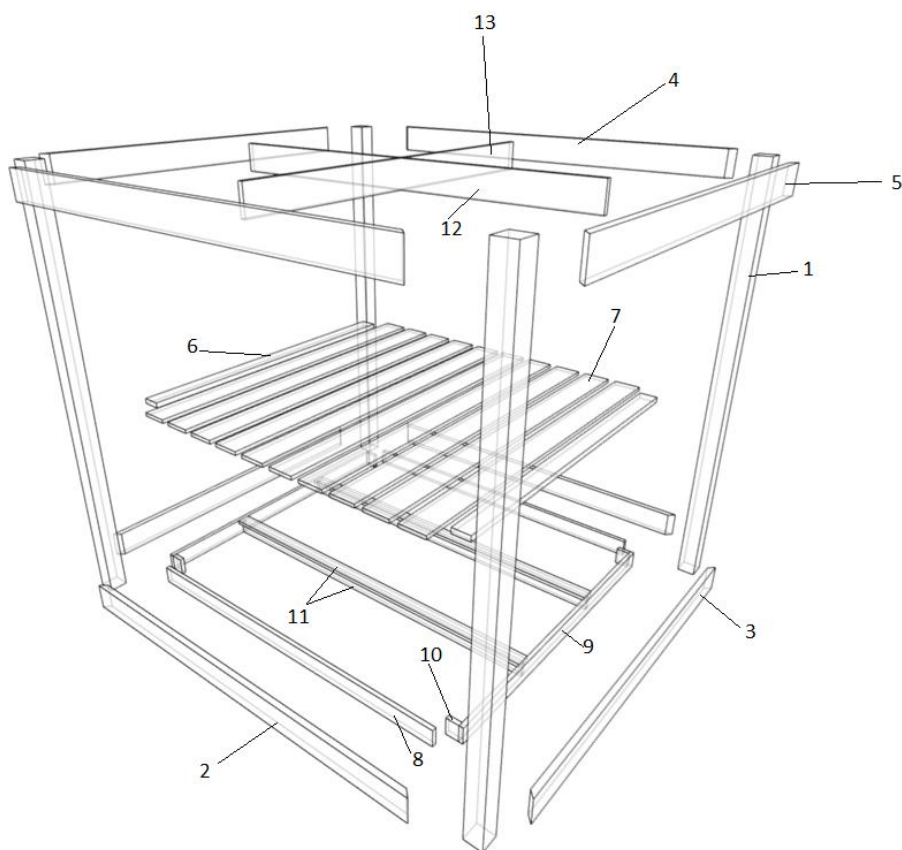

Спецификация.

№ поз	Наименование	Описание	Кол-во
1	Опора	Брус клеенный 100x100x2500	4
2	Доска фасадная боковая нижняя	36x142x2270 доска палубная палубная в сборе с царгой поз. 8 (могут поставляться отдельно – необходимо предварительно собрать)	2
3	Доска фасадная передняя нижняя	36x142x1990 доска палубная в сборе с царгой поз. 10 (могут поставляться	2

		раздельно – необходимо предварительно собрать)	
4	Доска фасадная боковая верхняя	36x142x2270 доска палубная	2
5	Доска фасадная передняя верхняя	36x142x1990 доска палубная	2
6	Доска для лежака с вырезами	22x142x1990 планкен с вырезами	2
7	Доска для лежака	22x142x1990 планкен	9
8	Царга внутренняя лежака	Планкен 20x95x1996	2
9	Отсутствует в данной конструкции		
10	Царга короткая	Планкен 20x100x100 (может быть установлен на поз.3 в заводскиз усл.)	4
11	Лага лежака	40x125x2200 доска строганная	2
12	Крестовина верхняя длинная	22x142x2200 планкен	1
13	Крестовина верхняя короткая	22x142x1990 планкен	1
14	Еврошуруп (конфирмат)	7x70 мм, изделия оснащены шлицем типа PZ и внутренним шестигранником	16
15	Саморез для крепления штор	3,5x25 оцинкованный	84
16	Саморез	4x30 мм оцинкованный	24
17	Саморез	4x45	52
18	Кронштейн-опора лаги	Оцинкованный кронштейн	4
19	Ключ шестигранный	4мм	1
20	Ключ шестигранный	5мм	1
21	Винт	M8x140 нержавейка	32
22	Гайка	M8 самозатягивающая (запрессован на опоре поз. 1)	32
23	Гайка колпачковая	M8	32
24	Заглушка декоративная	Пластмассовая накладка на конфирмат в цвет	16
25	Инструкция	Инструкция по сборке, разборке, уходу и эксплуатации беседки пляжной (перголы) Модель «Орион-1.1»	1

1. Разложить 2-ве опоры поз.1 на расстоянии 2 м друг от друга. Ориентир опоры: низ там, где отверстия расположены на расстоянии от края обреза опоры больше, чем вверху.



Фото 1.

2. Расположить на поверхности опор поперечно нижнюю фасадную доску поз.3 и верхнюю фасадную доску поз.5. Подготовить 2 доски фасадных нижних боковых поз.3 и 2 доски фасадные верхние боковые поз. 5. **Внимание! Перед следующим шагом сборки необходимо убедиться: если короткая царга поз. 10 не установлена – установить царгу.** На каждую доску фасадную нижнюю боковую поз. 3 должна быть установлены царги поз 10 при помощи саморезов 4x45 мм. и крестовой отвертки. Отверстия в царге уже намечены.
3. Стянуть 4 винтами M8x140 при помощи ключа шестигранного 5мм доску нижнюю фасадную поз.3 и доску верхнюю фасадную поз.5 с гайками, запрессованными в опорах поз.1 согласно схемы через отверстия как на Фото 2.



Фото 2.



4. Собрать аналогично две другие опоры. Получаем две спаренные опоры, скрепленные между собой фасадными досками.



Фото 3

5. Подготовить 2 доски фасадных нижних боковых поз.2 и 2 доски фасадные верхние боковые поз. 4. **Внимание! Перед следующим шагом сборки необходимо в этом убедиться. Если царга не установлена – установить царгу.** На каждую доску фасадную нижнюю боковую поз. 2 должна быть установлена царга поз 8 при помощи саморезов 4x45 мм. и крестовой отвертки. Отверстия в царге уже намечены.
6. При помощи другого специалиста поднять спаренную конструкцию опор и установить вертикально как показано на Фото. 4



Фото 4.

7. Вставить 2 винта М8х140 в отверстия доски фасадной нижней боковой поз.2 совместив с отверстиями в опоре 1 согласно схемы и Фото 5. И затянуть ключом 5 мм.



Фото 5.

8. Аналогично вставить винты М8х140 в отверстия доски фасадной верхней боковой поз.4 совместив с отверстиями в опоре 1 согласно схемы и Фото 6. И затянуть ключом 5 мм. Гайки уже запрессованы.



Фото 6.

Проверить прямые углы между каждой гранью опоры 1. и досками фасадными по всему периметру беседки. Допускаемые отклонения $\pm 1^\circ$. Если отклонения превышают допуск – провести регулировку.



9. Установить последовательно (2 шт) лагу лежака поз.11 между досками фасадными передними нижними поз.2 и через отверстия в доске фасадной (в торцах лаги просверлить глухие отверстия длиной 50 мм и диаметром 5 мм) стянуть еврошурупами (конфимантами) поз.14 в количестве по 2 шт. при помощи ключа шестигранного 4 мм. поз. 18 как (Фото 7.)



Фото 7.

10. Установить последовательно (2 шт) крестовину поз.12 между досками фасадными верхними поз.4 и 5, и через отверстия в доске фасадной и торцах крестовин стянуть еврошурупами (конфимантами) поз.14 в количестве по 2 шт. при помощи ключа шестигранного поз. 18 как на Фото 8.



Фото 8.

11. Установить последовательно крайние (слева и справа) 2 доски для лежака поз. 7 концами на царги поз. 8 поперек лаг лежака поз.11. Закрепить шурупами 4x45 поз. 17 при помощи крестовой отвертки (в поставку не входит) в количестве по 4 шт. Остальные 7 досок для лежака равномерно распределить по длине беседки с равными промежутками и закрепить шурупами 4x45 поз. 17 при помощи крестовой отвертки (в поставку не входит) в количестве по 4 шт на каждую доску (Фото 9 и Фото 10))



Фото 9.



Фото 10.

Сборка беседки завершена. Проверить изделие на устойчивость и жесткость легким пошатыванием беседки.

Протереть слегка увлажненной мягкой тканью и можно приступать к эксплуатации.

6.Гарантии производителя.

Производитель гарантирует соответствие беседки требованиям безопасности при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (при поставке в разобранном виде), эксплуатации. При нарушении данных условий гарантия производителя не распространяется.

При механических повреждениях, возникающим при транспортировке, хранении, сборке, установке и эксплуатации беседки производитель ответственности не несет.

7.Информация о производителе.

ООО "Бизнес-Проект" 429959, Чувашская Республика - Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 48 www.orion-pergola.ru +7 (8352) 770-913, zkd.orion@gmail.com
kpp.orion@gmail.com

8.Паспорт изделия – гарантийный талон

Модель: Орион 1.1

Дата выпуска: смотри на этикетке

Изделие соответствует: ТУ

Гарантийный срок хранения – 24 месяца

Срок эксплуатации – 60 месяцев

Срок гарантии – 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию

